

# geniled

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GENILED СЕРИИ ОФИС IP54 36В, ЛПО IP54 36В

Благодарим за выбор продукции торговой марки Geniled. Перед установкой и эксплуатацией светильника Geniled внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Светодиодный светильник Geniled экономичен, долговечен и экологически безопасен. Конструктивные особенности позволяют использовать его для организации оптимизированного освещения на любых объектах (жилых, производственных, складских, офисных, торговых, мест общего пользования и т.д.).
- 1.2. Главная особенность светильника - работа от напряжения постоянного тока 36В.
- 1.3. Отличительной особенностью данного светильника является повышенная степень защиты IP54, которая достигается благодаря герметичным уплотнителям и особенностям конструкции корпуса.
- 1.4. Светильники серии Офис и ЛПО предназначены для установки на ровную поверхность либо в навесной потолок типа «Армстронг».

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светодиодный светильник Geniled	1 шт.
2. Упаковка	1 шт.
3. Клемма соединительная самозажимная Geniled	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры светодиодных светильников серии Офис, ЛПО представлены в таблице 1, основные световые параметры представлены в таблице 2.

Таблица 1 — Основные технические параметры светодиодных светильников серии Офис, ЛПО.

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания (В), Частота питающей сети (Гц)	Габаритные размеры, мм	Масса светильника, кг
Офис 595x595x45 30Вт 36В IP54	30	180-264, 50/60	595x595x45	3,8
Офис 595x595x45 40Вт 36В IP54	40	180-264, 50/60	595x595x45	3,9
Офис 595x595x45 50Вт 36В IP54	50	180-264, 50/60	595x595x45	4,0
Офис 595x595x45 60Вт 36В IP54	60	180-264, 50/60	595x595x45	4,2
Офис 595x595x45 80Вт 36В IP54	80	180-264, 50/60	595x595x45	4,2
Офис 595x595x45 100Вт 36В IP54	100	180-264, 50/60	595x595x45	4,2
ЛПО 1200x180x45 40Вт 36В IP54	40	180-264, 50/60	1200x180x45	3,1
ЛПО 1200x180x45 50Вт 36В IP54	50	180-264, 50/60	1200x180x45	3,1
ЛПО 1200x180x45 60Вт 36В IP54	60	180-264, 50/60	1200x180x45	3,2
ЛПО 1200x180x45 80Вт 36В IP54	80	180-264, 50/60	1200x180x45	3,4

Общие параметры на светильники серии Офис, ЛПО представлены ниже:

Класс защиты от поражения электрическим током: III.

Напряжение питания, DC36В ± 5% (Напряжение 36В постоянного тока, отклонение напряжения питания не более 5%).

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP54 (по ГОСТ 14254-96).

Цветовая температура: 5000 K ± 250 K.

Индекс цветопередачи: 82Ra.

Коэффициент пульсации освещенности – зависит от блока питания. При использовании блоков питания Geniled 36В, коэффициент пульсации составляет <1%.

Срок службы: 100000 часов.

Температура эксплуатации: -45...+50 °С.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Габаритные размеры светодиодных светильников серии Офис, ЛПО представлены на рисунке 1.

Таблица 2 — Основные световые параметры светодиодных светильников серии Офис, ЛПО.

Наименование	Рассеиватель	Вариант установки рассеивателя	Угол рассеивания	Световой поток, лм
Офис 595x200x20 30Вт 36В IP54	Микропризма полистирол	рифлением наружу	90°	3100
	Опал полистирол	—	120°	3050
Офис 595x595x20 30Вт 36В IP54	Микропризма полистирол	рифлением наружу	90°	3100
	Опал полистирол	—	120°	3050
Офис 595x595x20 60Вт 36В IP54	Микропризма полистирол	рифлением наружу	90°	6070
	Опал полистирол	—	120°	5970
ЛПО 1200x180x20 60Вт 36В IP54	Микропризма полистирол	рифлением наружу	90°	6070
	Опал полистирол	—	120°	5970
ЛПО 1200x600x20 60Вт 36В IP54	Микропризма полистирол	рифлением наружу	90°	6070
	Опал полистирол	—	120°	5970

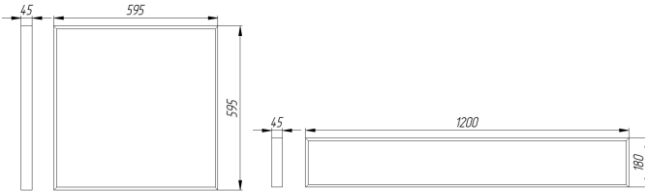


Рисунок 1 – Габаритные размеры светильников серии Офис IP54 (слева) и ЛПО IP54 (справа).

## 5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Перед установкой светильника Geniled следует убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса и других частей. При наличии повреждений, эксплуатация светильника Geniled запрещена.
- 5.2. Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, с группой допуска не менее III в соответствии с ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей) и ПТБЭП (Правила Технической Безопасности Электроустановок Потребителей).
- 5.3. Работы по монтажу и обслуживанию светильника Geniled должны производиться при отключенном питании электросети и в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и ПТЭЭП.
- 5.4. Перед установкой светильника Geniled Element необходимо убедиться в соответствии напряжения питающей сети DC36В ± 5% (Напряжение 36В постоянного тока, отклонение напряжения питания не более 5%).

**Подключение светильника Geniled к поврежденной электропроводке запрещено!**

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

**Установка изделия при подключенном напряжении.**

**Эксплуатация изделия без заземления (для изделий с классом защиты от поражения электрическим током - I).**

**Самостоятельный ремонт изделия.**

**Использование светильника Geniled для иных целей.**

## 6. УСТАНОВКА

- 6.1. Распакуйте светильник Geniled и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и рассеивателя.
- 6.2. Перед монтажом к существующей сети отключите питание сети.
- 6.3. Монтаж встраиваемым способом (в навесной потолок).
  - 6.3.1. Светильник серии Офис предназначен для установки в потолок типа «Армстронг» либо подобный подвесной потолок, обеспечивающий надежную фиксацию светильника размером 595x595. Перед монтажом извлеките декоративную потолочную панель из ячейки, в которую планируется установка светильника.
  - 6.3.2. Произведите надежное соединение кабеля светильника с питающим кабелем. Для этого используйте клеммную колодку Geniled (в комплекте со светильником) либо другой подходящий способ соединения проводов, обеспечивающий надежное соединение и хороший электрический контакт. При этом необходимо соблюдать полярность соединения проводов: коричневый/красный – «+», синий/черный – «-». Убедитесь в правильности и надежности соединения. Провода не должны быть в натяжении.
  - 6.3.3. Установите светильник Geniled на монтируемое место (Рисунок 7). Следите за тем, чтобы кабель не оказался зажат между элементами конструкции потолка и светильника. Убедитесь, что светильник надежно закреплен на потолке.
  - 6.3.4. Включите питание сети.

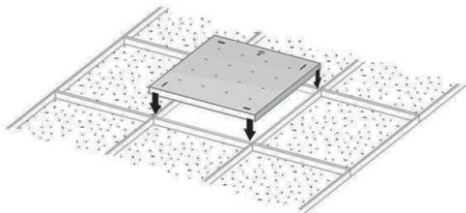


Рисунок 7 — Установка светильника Geniled серии Офис на подвесную конструкцию.

#### 6.4. Монтаж накладным способом.

6.4.1. Для монтажа используйте Скобы (приобретаются отдельно).

6.4.2. Процесс монтажа показан на рисунке 8 на примере монтажа светильника ЛПО 1200x180 IP54.

6.4.3. Произведите надежное соединение кабеля светильника с питающим кабелем. Для этого используйте клеммную колодку Geniled (в комплекте со светильником) либо другой подходящий способ соединения проводов, обеспечивающий надежное соединение и хороший электрический контакт. При этом необходимо соблюдать полярность соединения проводов: коричневый/красный – «+», синий/черный – «-». Убедитесь в правильности и надежности соединения. Провода не должны быть в натяжении.

6.4.4. Включите питание сети.

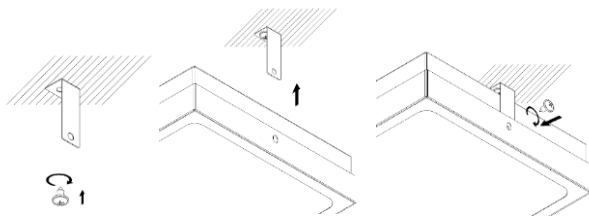


Рисунок 8.

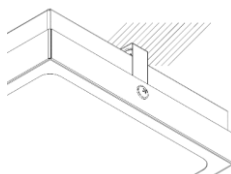


Рисунок 9.

#### 6.5. Монтаж подвесным способом.

6.5.1. Установите скобы на светильник, как показано на рисунке 9. Через отверстия в скобах смонтируйте на подвесные тросы. Рекомендуется использовать Комплект подвесного монтажа Geniled (приобретается отдельно).

6.5.2. Произведите надежное соединение кабеля светильника с питающим кабелем. Для этого используйте клеммную колодку Geniled (в комплекте со светильником) либо другой подходящий способ соединения проводов, обеспечивающий надежное соединение и хороший электрический контакт. При этом необходимо соблюдать полярность соединения проводов: коричневый/красный – «+», синий/черный – «-». Убедитесь в правильности и надежности соединения. Провода не должны быть в натяжении.

6.5.3. Включите питание сети.

### 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Один-два раза в год (зависит от степени загрязнения), необходимо протереть изделие без применения чистящих средств.

7.2. Проверить надежность подключения изделия к сети, при необходимости провести ревизию соединения.

### 8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. Светодиодный светильник Geniled не требует специальной утилизации, т.к. в его составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ**

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

### 1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1.1. Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах. Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя.
- 1.2. На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек.
- 1.3. После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.
- 1.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.
- 1.5. В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».
- 1.6. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю. В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной продажи изделия.

### 2. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

- 2.1. Несоблюдения требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике безопасности, описанных в данном руководстве.
- 2.2. Внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и данным руководством.
- 2.3. Наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.
- 2.4. Нарушения потребителем правил и условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.
- 2.5. Наличия недостатков изделия, в том числе повреждений, вызванных не зависящими от производителя причин, таких как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, превышения диапазона рабочих температур, а также природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
- 2.6. Частичного выхода из строя электронных компонентов, не повлекший за собой спад суммарного светового потока более чем на 30%.

### 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Производитель: ООО «ИнПродакшн», 620016, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Амундсена 107.  
Email: info@in-prod.ru

Дата выпуска

Модель

36 месяцев

Наименование  
торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца (М.П.)

Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен

Подпись покупателя

Более подробная информация на сайте geniled.ru